取付上のご注意

■ファンが回転している間は、羽根に絶対に触れないでください。
ケガの恐れがあります。

■ファンの羽根は必ず４枚取り付けて運転してください。
回転が不安定となり、落下やケガの原因となります。

■万一羽根が破損した場合は必ず４枚とも交換してください。
破損した羽根だけを交換しますと、振動の原因となります。

■羽根を回転させるためモーターを使用しておりますので、若干の音は発生しますが異常ではありません。
ご使用中に異常振動や異常音が発生したらただちに使用を中止し、お近くのNEC製取扱店へご相談ください。

■壁付調光器のある回路では使用しないでください。

⚠注意

本器具を取り付ける電源回路（壁スイッチ等）に調光器が接続されている場合、ランプが正常に点灯しなかったり、器具が故障することがあり使用できません。
右図のような調光器が接続されている場合は必ず調光器を取り除いてください。
（調光器の交換工事は電気工事店に依頼してください。）

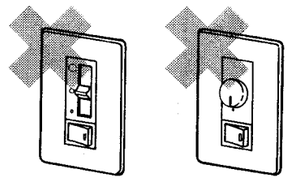

《調光器付壁スイッチ代表例》

■ランプ交換の際は電源を切り、ランプが冷えてから適合ランプに交換してください。
ヤケド・火災の恐れがあります。
（適合ランプ：一般形白熱電球60Wまで
又は電球形蛍光ランプ13Wまで）

■器具の取付位置は右図の寸法を参考に、取り付けてください。
右図の寸法以下で取り付けると器具の振動の原因になる場合があります。

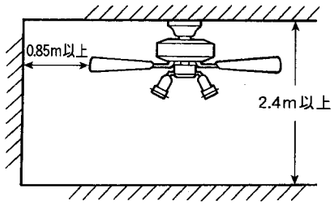

取付後は定期的に点検を行ってください。
各部の取り付けにゆるみやガタなどがあると振動や落下の危険があります。
ゆるみがあればしめ直してください。

■点灯中にランプ及びガラスグローブに触れないでください。
ヤケドの恐れがあります。

■モーターの構造上、50Hz地域と60Hz地域では回転数が変わります。
50Hz地域では若干回転数が遅くなりますが故障ではありません。

■グローブ取付部はジョイントにより上下に動くように設計されています。
グローブ取付部を調節してご使用ください。調節する際、きしみ音がする場合がありますが、異常ではありません。
また、左右には動きませんので無理に回さないでください。変形やガタツキの原因となります。

定　格

形　　式	使用電圧	周 波 数	ランプの最大消費電力	モーターの最大消費電力	口　金	使　用　電　球
60W形一般電球５灯用（弊社形式：XZF－65***）	AC100V（交流）	50Hz／60Hz	300W	30W	E－26	一般電球 60W形(E-26)×5
13W形電球形蛍光ランプ５灯用（弊社形式：XZF－155***）			65W			電球形蛍光ランプ EFA13W形(E-26)×5

NECライティング株式会社
東京都品川区西五反田二丁目８番１号(五反田ファーストビル)
〒141-0031　http://www.nelt.co.jp/

＜お客様相談室＞
フリーダイヤル 0120-52-3205
受付時間　平日9:00～12:00　13:00～18:00
（土、日、祭日は受け付けておりません）
FAX. 03-5719-8131

※この紙は再生紙を使用しています

364－507　XZF－155112R セツメイショ

NEC 照明器具
取扱説明書

保 存 用　保証書添付　**【取付方法】**

- このたびはNEC照明器具をお買い上げくださいましてありがとうございます。
- 取り付けの前には必ずこの取扱説明書を最後まで読み、正しく施工してください。
- 取付工事が終わりましたら、この説明書は、ご使用になるお客様が保管してください。

取り付けできない天井

火災・感電・落下によるけがの原因となります。

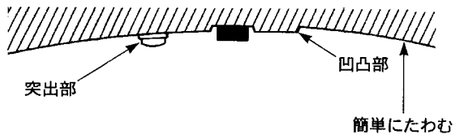

突出部のある天井・凹凸のある天井・簡単にたわむ弱い天井

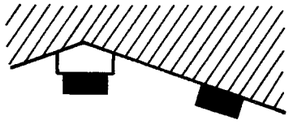

変形天井・ななめ天井

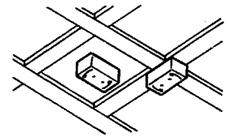

サオブチ天井・格子天井

下図の場合は、電気工事店か販売店にご相談ください。

配線だけのもの

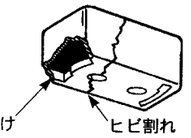

破損しているもの

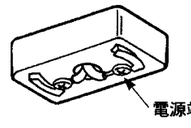

電源端子露出タイプ

ガタつくもの



ケースウェイに取り付いている

電気工事は電気工事士の資格が必要です。工事は必ず電気工事店に依頼してください。

引掛シーリングはベニヤ板などの薄い天井材には取り付けないでください。器具が落下する恐れがあります。

各部の名称

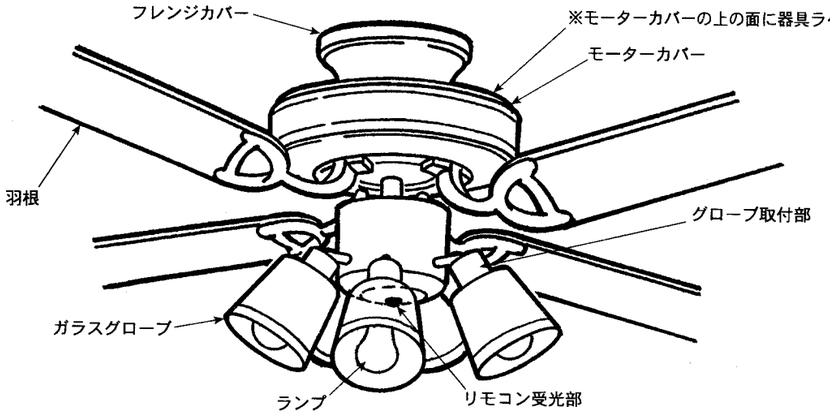

付属品

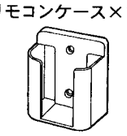

リモコンケース×1コ



リモコン送信機×1コ

取付金具×1コ



リバーシブル羽根×４枚（シルバー/ダークグレー）



乾電池×２コ

ホルダー×4コ

ガラスグローブ×５コ

- ランプ×5コ
- 保護スペーサ×13コ（予備１コ）
- ホルダー取付用ネジ×13コ(予備1コ)
- 羽根取付用ネジ×9コ（予備1コ）
- 平ワッシャー×４コ
- 取付用ネジ×４コ（長ネジ×２、短ネジ×２）
- スプリングワッシャー×４コ

（埋込みローゼット取付用（角型・丸型シーリングには使用しません））

- 長い木ネジ×2本
- 短い木ネジ×2本

（角型・丸型引掛シーリング取付用（埋込ローゼットには使用しません））

- リモコンケース取付用ネジ×２コ

器具の取付方法

器具の取り付けを行う際は、感電等の事故防止の為、必ず電源を切って行って下さい。

1．天井の引掛シーリングを確認する

取り付け可能な引掛シーリング

・下図の引掛シーリングであれば取り付け可能です。
（ガタつきや破損がないことを確認して下さい。）

重要ポイント

引掛シーリングの形状によって取付方法が異なります。

角型引掛シーリング



丸型引掛シーリング



丸型引掛シーリング



埋込ローゼット



埋込ローゼット



取り付けできない引掛シーリング

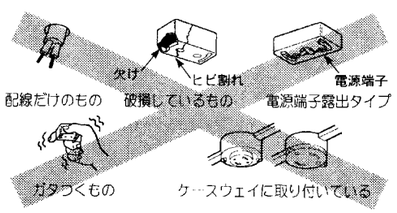

取り付けるする際は、必ず上図の取り付け可能な引掛シーリングに交換して下さい。
交換には電気工事士の資格が必要です。
交換工事は必ず電気工事店に依頼して下さい。

（引掛シーリングはベニヤ板などの薄い天井には取り付けないで下さい。器具が落下する恐れがあります。）

2．取付金具を取り付ける

■角型・丸型引掛シーリングの場合

①右図のように取付金具の側面左側のネジをはずしてください。
右側のネジは半分までゆるめてください。

②天井に必ず木ネジ４本で取り付けてください。

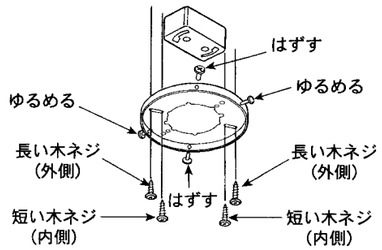

必ず厚い桟に取り付けてください。

⚠警告
・シーリングファンの重さは約8kgです。
・天井の強度（回転荷重も加わりますので10kgに耐えうる）や補強方法に十分気をつけ天井の梁に取付けてください。

2．取付金具を取り付ける

■図の埋込ローゼットの場合

①図のように取付金具の側面左側のネジをはずしてください。
右側のネジは半分までゆるめてください。

②ローゼットの2つのネジをはずしてください。

③埋込ローゼット取付用ネジでローゼットに取り付けてください。

※必ず４本で取り付けてください。

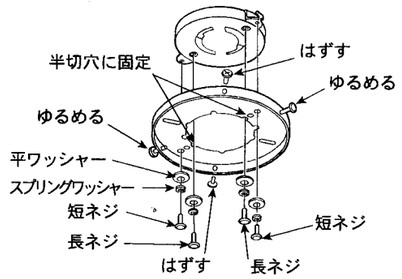

⚠警告
・シーリングファンの重さは約8kgです。
・天井の強度（回転荷重も加わりますので10kgに耐えうる）や補強方法に十分気をつけしっかりと締め付けてください。

2．取付金具を取り付ける

■図の埋込ローゼットの場合

①図のように取付金具の側面左側のネジをはずしてください。
右側のネジは半分までゆるめてください。

②ローゼットの2つのネジをはずしてください。

③埋込ローゼット取付用ネジでローゼットに取り付けてください。

※必ず４本で取り付けてください。

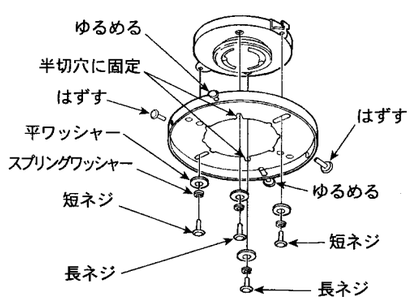

⚠警告
・シーリングファンの重さは約8kgです。
・天井の強度（回転荷重も加わりますので10kgに耐えうる）や補強方法に十分気をつけしっかりと締め付けてください。

3．羽根を組み立てる

添付のホルダー取付用ネジで保護スペーサを通して羽根をホルダーに取り付けてください。

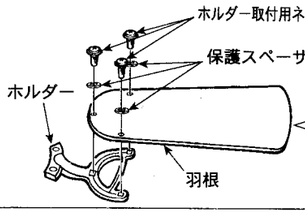

同梱されています羽根はリバーシブル(シルバー/ダークグレー)になっております。
お客様のお好きな色をホルダー側に取り付けてご使用ください。

4．羽根を取り付ける

添付の羽根取付用ネジでモーターに羽根を取り付けてください。

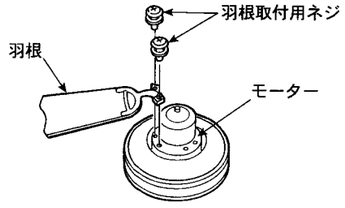

5．本体部を取り付ける

1.本体部についているワイヤーを取付金具のフックに引っ掛けてください。

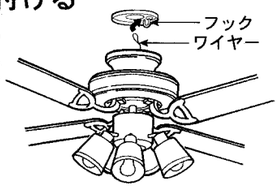

2.シーリングキャップを引掛シーリングの嵌合穴に挿入し、矢印方向にまわしてください。

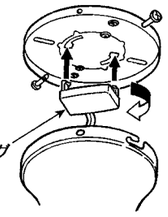

注：仮固定ができますが吊ったままで手をはなさないでください。落下の危険があります。

3．①フレンジカバーの耳を取付金具のネジに差し込み、右に回してはめてください。
②左側のネジをしめてください。
③はずしたネジを穴に合わせてしめ込んでください。
必ず４本ともしっかりとしめ込んでください。

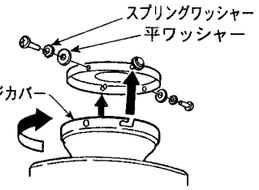

注：平ワッシャーは、必ず器具フレンジカバーの外側に外側にくること。

6．ガラスグローブの取付

・ソケットに付いている取付金具をはずしてからソケットにガラスグローブをはめ、取付金具にて締め付けてください。

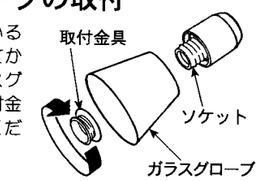

注：取付金具は、確実に締めてください。ゆるいと落下の原因となります。

7．ランプの取付

・指定のランプをソケットに取り付けてください。

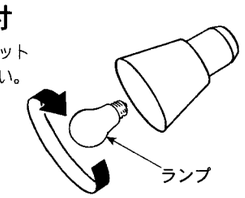

注：ランプは確実に締めてください。ゆるいと落下の原因となります。

8．グローブ取付部を調節する

⚠警告
ランプが点灯している場合は、ランプ及びガラスグローブが高温になっています。必ず、消灯してからグローブ取付部を調節してください。又、消灯直後も高温になっていますので、注意してください。ヤケドの恐れがあります。

ランプ取付部を図のように角度調節してください。

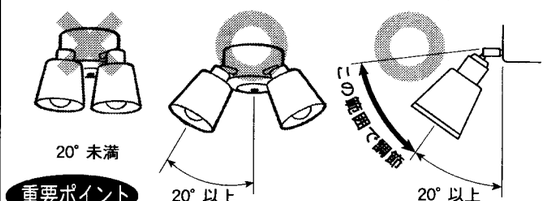

重要ポイント

ランプセードが20° 未満の場合、リモコン信号をさえぎるため動作しないことがあります。

9．リモコン送信機に乾電池を入れる

カバーを軽く押しながら手前に引いて外して下さい。
乾電池の極性⊕⊖を間違えないように入れて、カバーを閉めてください。
リモコン送信機の平均電池寿命は、１日10回使用した場合、約１年間です。
電池交換の際は、必ず２本とも交換してください。
（使用電池は単三形）

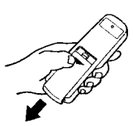

リモコンケースを壁等に取り付ける場合

リモコンケースを添付のリモコンケース取付用ネジで取り付けてください。